

# Slamtömningsinstruktion Ecobox EC-1


## Instruktion för slamtömmare

Ecobox EC-1 slamtöms endast i den första kammaren, se klistermärke på tanken. Vatten från kammare 2 flödar automatiskt över till kammare 1 när kammare 1 töms. Kammare 1 ska tömmas i sin helhet.

Tömningsvolym är cirka 3500 liter

**Not 1:** Iaktta försiktighet med slangen så att inte bottenluftaren skadas mekaniskt. Bottenluftaren är försedd med ett skydd men en alltför oaktsam behandling vid slamtömning kan skada luftaren.

**Not 2:** Kammare 2 töms inte. Tack vare det kvarvarande aktivslammet i kammare 2 behåller anläggningen sin fulla rengöringsfunktion efter tömning.

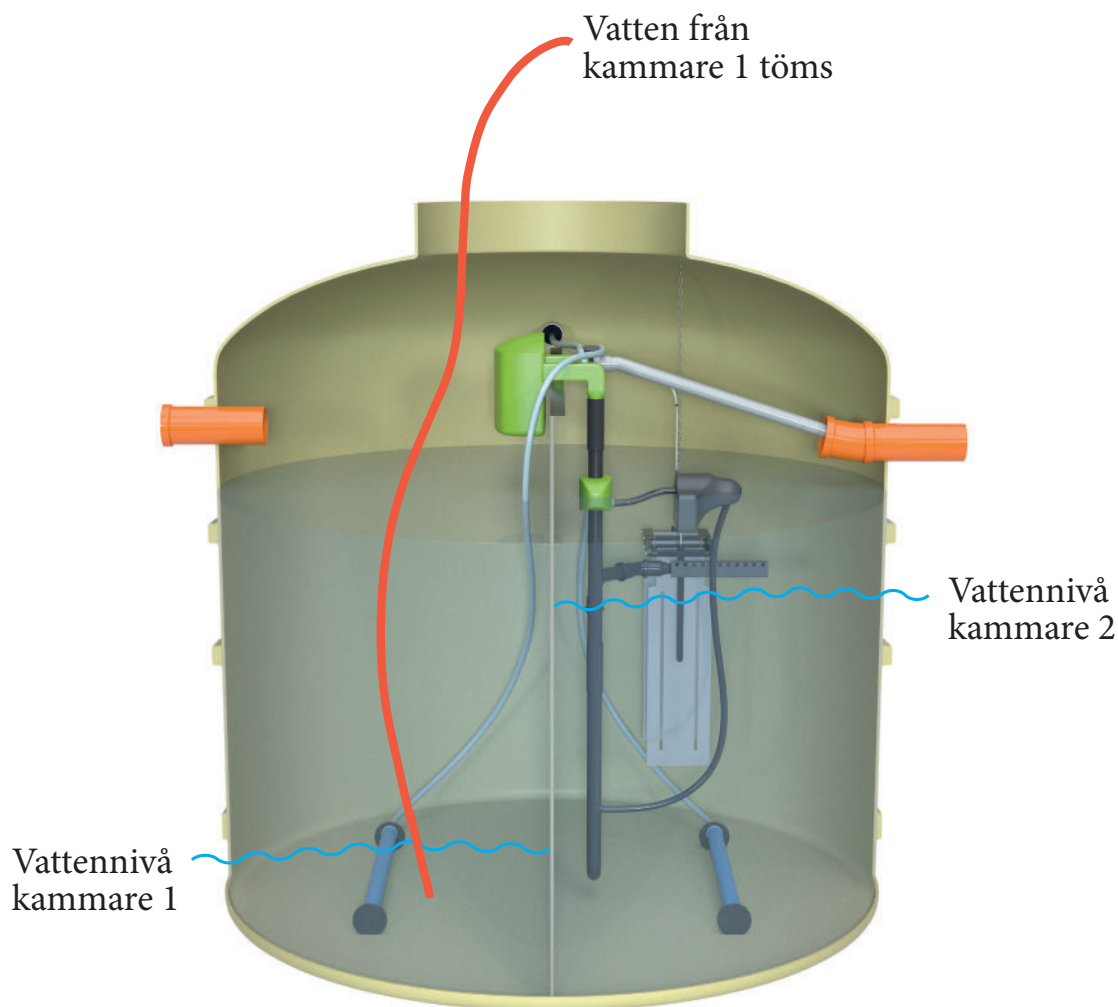

# Slamtömningsinstruktion Ecobox EC-1

## Instruktion för fastighetsägare

Efter att anläggningen har slamtömts bör anläggningen återfyllas snarast för att upprätthålla den kontinuerliga reningen i anläggningen. Återfyllningsmängden bestäms av antingen:

1. att vattennivån efter återfyllningen ligger 20 cm över nedre hål i mellanväggen
2. eller att ca 1000 liter vatten återfylls

Efter att anläggningen har slamtömts och återfyllts ska fosforeringen aktiveras på master styrenheten. Detta görs på Masterstyrenheten i Kontrollskåpet, se bilder nedan.

